




Pellet Stoves
Wood Stoves
Gas Stoves
Multi-Fuel Stoves

Estufas a gránulos de madera
Estufas a leña
Estufas a gas
Estufas multi-combustible

Poêles à granules
Poêles à bois
Poêles à gaz
Poêles multicomcombustibles

P.O. Box 206 Monroe, VA 24574 www.englishstoves.com Phone: (800) 516-3636 Fax: (434) 929-4810
P.O. Box 206 Monroe, VA 24574 www.englishstoves.com Teléfono: (800) 516-3636 Fax: (434) 929-4810

AC-16 Blower Installation Instruction Guide Guía de instrucciones de instalación del ventilador AC-16 Guide d'installation du ventilateur AC-16

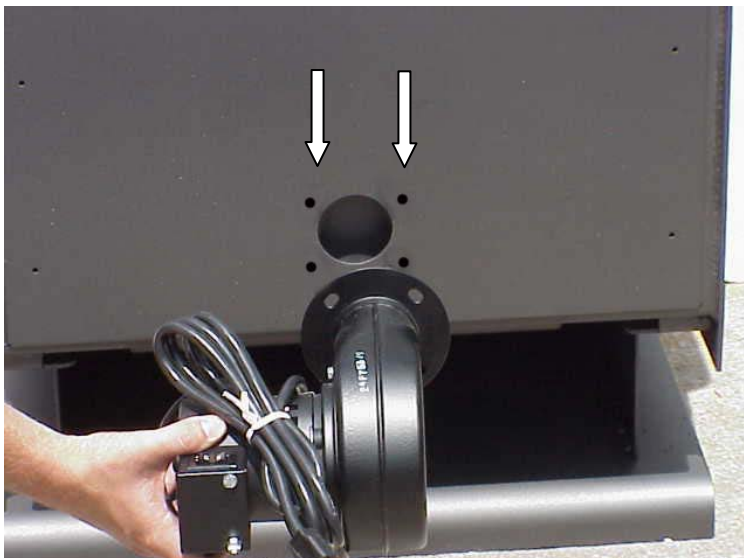

For our freestanding models with "12", "13" or "17" in model number (or 30 if 2011 and later)
Para nuestros modelos de pie con "12", "13" o "17" en el número de modelo (o 30 si el 2011 y mas tarde)

Pour nos modèles sur pieds avec un numéro de modèle "12", "13" ou "17" (ou 30, si 2011 et plus tard)

Install AC-16 Optional Blower as shown, using the (4) supplied mounting screws.


Instale el ventilador opcional AC-16 como se muestra, usando los tornillos de montaje suministrados (4).

Installer le ventilateur optionnel AC-16 comme indiqué, à l'aide des (4) vis de fixation fournies.

For our older models with an external blower tunnel, install AC-16 Optional Blower here, using the (4) supplied mounting screws.

Para nuestros modelos anteriores con un túnel externo del ventilador, instale el ventilador opcional AC-16 aquí, usando los tornillos de montaje suministrados (4).

Pour nos modèles plus anciens avec un conduit externe de ventilateur, installer le ventilateur optionnel AC-16 ici, à l'aide des (4) vis de fixation fournies.

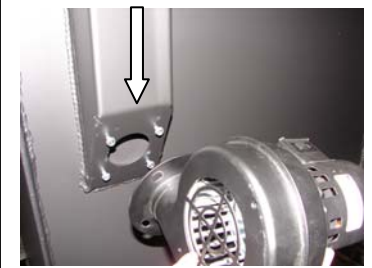

The optional heat circulation blower on this stove requires periodic lubrication; this lubrication should be performed no less than every three months of normal operation. To properly lubricate the blower, use an eye dropper or similar dispensing device to drip 5-7 droplets of SAE 20 oil into the oil port on the side of the blower motor.

El soplador de circulación de calor opcional en esta estufa requiere la lubricación periódica; esta lubricación no debería ser realizada menos que cada tres meses de la operación normal. Para lubricar correctamente al soplador, use un cuentagotas o el dispositivo de distribución similar para gotear 5-7 gotitas de SAE 20 petróleo en el puerto del aceite en el lado del motor de soplador.

Le ventilateur en option de circulation de chaleur sur ce poêle nécessite un graissage périodique; cette lubrification doit être effectuée au moins tous les trois mois de fonctionnement normal. Pour lubrifier correctement le ventilateur, utilisez un compte-gouttes ou un dispositif semblable de distribution pour faire couler 5 à 7 gouttes d'huile SAE 20 dans l'orifice à cet effet, situé sur le côté du moteur du ventilateur.

ALWAYS FOLLOW ALL CODES AND OWNER'S MANUALS!
¡SIEMPRE SIGA TODOS LOS CÓDIGOS Y MANUALES DEL PROPIETARIO!
TOUJOURS SUIVRE TOUS LES CODES ET LES MODES D'EMPLOI!